MANUAL DE USUARIO

práctika

Cocina eléctrica
PCE-01
Hot Plate Kitchen

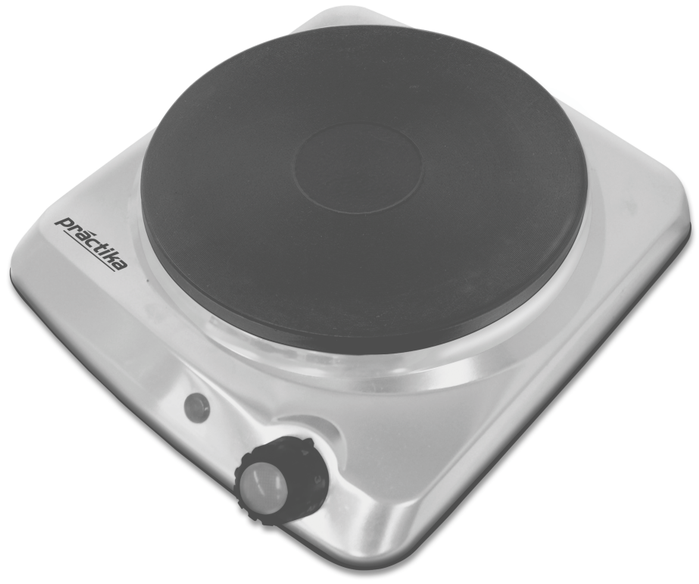

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.

RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España.

Distinguido cliente,
Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un producto PRACTIKA. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempo.
PRACTIKA participa activamente en la preservación del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este producto son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenidos públicos adecuados a cada tipo de material.

Descripción del producto

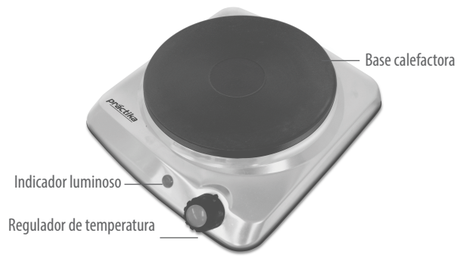

Consejos de seguridad

Lea detenidamente el manual antes de utilizar el electrodoméstico:
IMPORTANTE: Las personas (incluidos niños) con incapacidades físicas, sensoriales o mentales, o sin experiencia o conocimiento nunca deben utilizar el electrodoméstico, salvo si están bajo la vigilancia de una persona responsable de su seguridad o si recibieron previamente instrucciones con respecto a su uso.

Es necesario vigilar a los niños para que no jueguen con el electrodoméstico.
1. Antes de utilizar el electrodoméstico, compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con el del aparato.
2. No deje nunca el electrodoméstico sin vigilancia.
3. Compruebe de vez en cuando que el electrodoméstico no esté dañado y no lo utilice si el cable o el aparato están dañados por el motivo que sea. Cualquier reparación debe ser realizada por el servicio calificado de la marca. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por uno nuevo.
4. Utilice el electrodoméstico únicamente para uso doméstico y de la manera indicada en el manual.
5. No sumerja nunca el electrodoméstico en el agua o en cualquier otro líquido, ni para su limpieza ni por cualquier otra razón. No lo introduzca nunca en el lavavajillas.
6. No utilice el electrodoméstico cerca de fuentes de calor.
7. La clavija eléctrica debe ser desenchufada antes de limpiar el electrodoméstico.
8. Procure no utilizar el electrodoméstico en el exterior y colóquelo en un sitio seco.
9. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, ello puede conllevar un riesgo para el usuario y dañar el electrodoméstico.
10. No mueva nunca el electrodoméstico estirando del cable. Colóquelo sobre una mesa o un soporte lo suficientemente estable y procure que el cable no se enganche en alguna parte, a fin de evitar posibles caídas del mismo. Evite enrollar el cable alrededor del aparato y no lo tuerza.
11. Coloque el electrodoméstico sobre una mesa o un soporte estable para evitar su caída.

12. Deje enfriar el electrodoméstico antes de limpiarlo o guardarlo.
13. Procure que el cable no entre en contacto con las superficies calientes del aparato.
14. Las superficies accesibles pueden volverse muy calientes durante el funcionamiento, no toque estas superficies durante su uso. Manipule sólo los botones. Cuando el símbolo se encuentra en una superficie especifica. Es para llamarle la atención y significa: "¡CUIDADO!, esta superficie puede volverse muy caliente durante el uso".
15. Procure que el electrodoméstico no entre en contacto con materiales fácilmente inflamables como cortinas, tejidos, etc., cuando esté en funcionamiento, ya que podría provocar un incendio.
16. Desenchufe el electrodoméstico cuando no lo utilice especialmente si no tiene interruptor encendido / apagado.
17.Los preparados con aceite o grasa pueden inflamarse, si alcanzan mucha temperatura. Sea extremadamente cuidadoso.
18. Cuando utilice el electrodoméstico debajo de una campana, respete la distancia mínima aconsejada por el fabricante de ésta.
19. Cocine sólo alimentos apropiados a la cocción y al consumo culinario.
20. En caso de avería con la hornilla, desconecte inmediatamente el aparato y hágalo verificar por el servicio técnico de la marca.
21. Su electrodoméstico nunca debe ser puesto en marcha mediante un minutero externo o un sistema de mando a distancia separado.

SERVICIO TÉCNICO CALIFICADO: El servicio técnico de la marca o del importador es una persona calificada, reconocida que lo ayudara a resolver el problema que tenga con su electrodoméstico.

Uso

1.Compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con el indicado en la placa de características del electrodoméstico.
2. Coloque el electrodoméstico en una superficie plana, seca y resistente al calor.
3. Compruebe que el termostato se encuentra en la posición mínima (o sea con "MIN" hacia arriba) . Conecte el electrodoméstico al toma corriente.
4. Antes de usarlo por primera vez, deje calentar el electrodoméstico durante 10 minutos a fin de fijar el barniz de protección de las placas y darles su máxima resistencia. Apague el aparato y déjelo enfriar. Ahora puede utilizar su aparato.
5. Utilice sólo cacerolas o sartenes con doble fondo, concebidas para placas eléctricas. Su diámetro no debe ser inferior al de la placa para evitar un desperdicio inútil de calor.
6. Para calentar la placa, gire el botón de termóstato hacia la derecha hasta llevarlo a la posición deseada.
7.La placa sigue calentando una vez apagada. Esto le permite mantener la comida caliente durante un corto periodo de tiempo.
8. Después de su uso , coloque el botón del termóstato en la posición "MIN" y desenchufe el electrodoméstico.

Limpieza

1. Al usarlo y antes de su limpieza, desenchufe el electrodoméstico y déjelo enfriar por unos minutos.
2. Limpie el electrodoméstico con papel de cocina absorbente o con un paño suave.
3. No limpie nunca el aparato con productos abrasivos que podrían dañar el revestimiento.
4. No sumerja nunca el electrodoméstico en el agua o en cualquier otro líquido.